RMB-50 JIS ラックマウント金具 取付説明書

(SAU-A202/A302、SAB-A21/A22/A31/A32 用)

このたびは、ラックマウント金具 RMB-49 をお買上げ頂き誠にありがとうございます。 本ラックマウント金具は弊社無停電電源装置「SAU-A シリーズおよび増設バッテリ」専用です。 取扱いミスや設置ミスは、思わぬ事故や故障の原因にならぬとも限りませんので、御使用前に 必ずこの取扱説明書をお読みの上、末永く御愛用くださいますようお願い致します。

∕ 注 意

次のような環境での使用、保管は絶対にしないでください。

故障、損傷、劣化などによって火災などの原因になることがあります。

- · UPS 取扱説明書記載の周囲環境条件からはずれた高温、低温、多湿となる場所
- ・直射日光が当たる場所
- ・振動、衝撃の加わる場所
- ・ふんじん、腐食性ガス、塩分、可燃性ガス、水滴がある場所
- ・海抜1000mを越える場所
- ・その他上記に類するような環境

けがのおそれあり

装置質量:SAU-A202:約50kg

SAU-A302:約58kg SAB-A21 :約41kg SAB-A22 :約65kg SAB-A31 :約46kg SAB-A32 :約80kg

UPS本体および増設バッテリ盤は重量物ですので、落下、転倒等、事故のないよう 十分注意してください。



目 次

 1. 商品の確認
 2

 2. 御使用上の注意事項
 2

 3. 設置前の準備
 3

 4. 設置 パターン1 UPS単体(増設バッテリなし)の場合
 4

 5. 設置 パターン2 UPSと増設バッテリを一枚の台板に設置する場合
 5

 6. 設置 パターン3 各装置に台板を用意して設置する場合
 6

商品の確認

開梱されましたら、次の点を確認してください。

- (1) 金具の変形、輸送中の損傷等がないか確認してください。
- (2) 下記をもとに、内容物と数量を確認してください。

	部 品 名	数量	備考
1	ラックマウント金具 (左右共通)	2	JIS ラック用
2	ネジ (M4×8)	4	マウント金具を装置に取り付けるネジ

2. 御使用上の注意事項


- 1. 本ラックマウントユニットは JIS ラック専用です。
- 2. 本ラックマウントユニットは SAU-A202/A302、SAB-A21/A22/A31/A32 専用です。 その他の機種には使用できません。
- 3. 設置にあたり、ラック側に装置設置用の重量棚をご用意ください。
- 4. 装置本体は重量物ですので、添付ネジにて確実に固定してください。
- 5. 装置設置後はUPS本体および増設バッテリの取扱説明書に従い接続を行ってください。

3. 設置前の準備

● 手順1 下図のとおりにUPS本体およびバッテリ盤を寝かせた状態でキャスターを取り外す。



UPSは重量物のため けがのないよう十分に注意して作業してください。

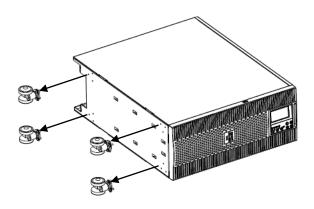


● 手順2 ラックに重量台板を設置します。

(各装置に台板を設置する場合は2セット用意してください・・・6ページ参照)




UPSは重量物のため、ラックの重心を考慮して 出来るだけ下部に設置してください。

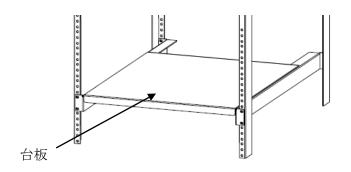

● 手順3 UPS本体および増設バッテリに添付のネジ(M4×8)を使用してラックマウント金具を取り付ける。



必ず添付のネジを使用してください。 破損、故障の原因となることがあります。

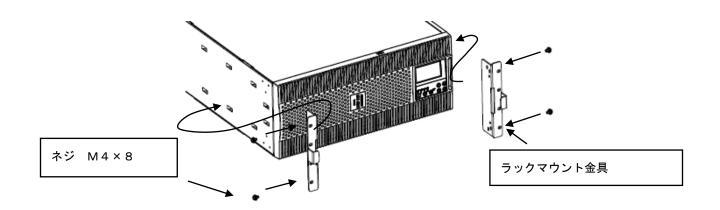


4. 設置 パターン1

【UPS単体(増設バッテリなし)の場合】


● **手順1** ラックに固定した重量棚にUPSを設置し、ラック指定のネジにて ラックマウント金具を固定してください。



UPSは重量物のためけがのないよう 十分に注意して作業してください。

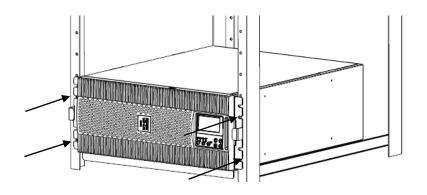

● **手順2** UPSの後部は固定バンド等を使用して台板にしっかり固定してください。

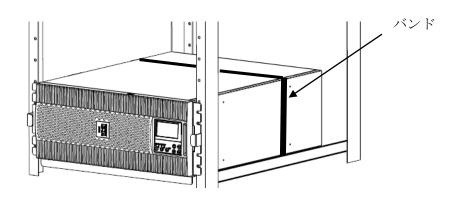

以上で固定作業は完了です。UPSの取扱説明書に従い、配線作業、動作確認等を行ってください。

5. 設置 パターン2

【バッテリ盤とUPSを一枚の台板に設置する場合】

台板の許容荷重が150kg 相当品の場合は、バッテリ盤とUPSを一枚の台板に設置出来ます。



必ず合計質量に耐える台板をご用意ください。 合計質量が台板の許容荷重を超える場合は設置できません。


各組み合わせの合計質量

機種名	合計質量	
SAU-A202+SAB-A21	91kg	
SAU-A202+SAB-A22		
0,10 ,1202 ; 0,12 ,122	115kg	
SAU-A302+SAB-A31	104kg	
SAU-A302+SAB-A32	138kg	

● **手順1** ラックに固定した重量棚に増設バッテリ盤を設置し、ラック指定のネジにて ラックマウント金具を固定してください。




UPSは重量物のためけがのないよう 十分に注意して作業してください。

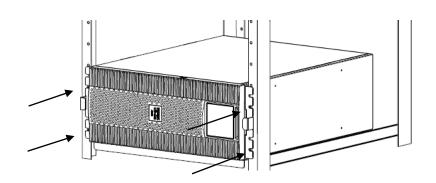


● **手順2** ラックに固定したバッテリ盤の上にUPSを設置し、ラック指定のネジにて ラックマウント金具を固定してください。



UPSは重量物のためけがのないよう 十分に注意して作業してください。

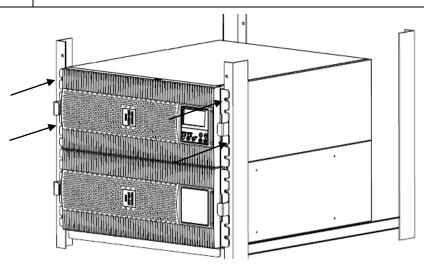

● 手順3 装置の後部は固定バンド等を使用してしっかり固定してください。

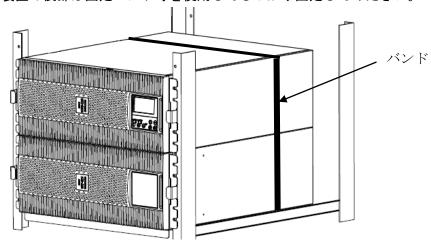

以上で固定作業は完了です。各装置の取扱説明書に従い、配線作業、動作確認等を行ってください。

6. 設置 パターン3

【UPS本体とバッテリ盤それぞれに台板を用意して設置する場合】

合計質量に対して台板の許容荷重が足りない場合はこの設置方法となります。



必ず各装置の質量に耐える台板をご用意ください。 各装置単体で台板の許容荷重を超える場合は設置できません。

各装置の質量


UPS機種名	質量	
SAU-A202	約50kg	
SAU-A302	約58kg	

バッテリ機種名	質量
SAB-A21	約41kg
SAB-A22	約65kg
SAB-A31	約46kg
SAB-A32	約80kg

● **手順1** 下の段の重量台板に増設バッテリ盤を設置し、ラック指定のネジにて ラックマウント金具を固定してください。




UPSは重量物のためけがのないよう 十分に注意して作業してください。

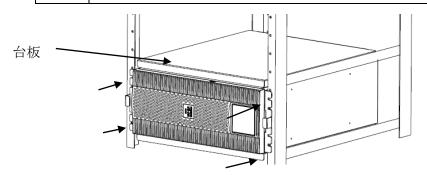


UPS本体と増設バッテリの台板の間隔は24mmとなりますので、台板の厚さは20mm程度のものとし、台板の奥行き長さは500mmのものを選定してください。(推奨品:日東工業RD-151) (間隔5U以上または長さ500mm以上の場合、背面の配線カバーを取付けることができません。) ● **手順2** 上の段の重量台板にUPSを設置し、ラック指定のネジにて ラックマウント金具を固定してください。



UPSは重量物のためけがのないよう 十分に注意して作業してください。

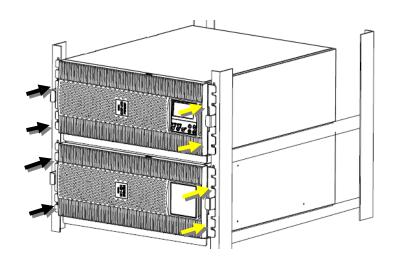

● **手順3** それぞれの装置の後部は固定バンド等を使用してしっかり固定してください。

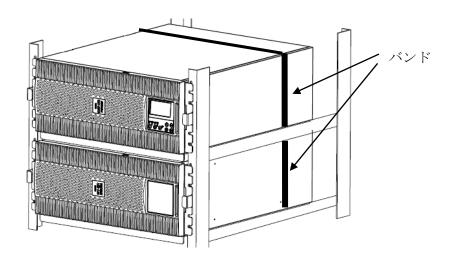

以上で固定作業は完了です。各装置の取扱説明書に従い、配線作業、動作確認等を行ってください。

A版:2014年 12月

Sanken サンケン電気株式会社

http://www.sanken-ele.co.jp

東京事務所	〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1 -11- 1 (メトロポリタンプラザビル)	TEL 03-3986-6157 FAX 03-3986-2650
大阪支店	〒530-0001 大阪市北区梅田 3-3-20(明治安田生命大阪梅田ビル)	TEL 06-6450-4402 FAX 06-6450-4404
札幌営業所	〒060-0051 札幌市中央区南1条東3-9-2(札幌MIDビル)	TEL 011-210-0855 FAX 011-210-0877
仙台営業所	〒980-0803 仙台市青葉区国分町1-6-18(東北王子不動産ビル)	TEL 022-263-4168 FAX 022-224-5731
名古屋営業所	〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-10(名古屋クロスコートタワー)	TEL 052-581-2767 FAX 052-562-5801
金沢営業所	〒920―0022 金沢市北安江 3-6-6(北安江メッセヤスダビル 4 階)	TEL 076-223-2010 FAX 076-223-8792
広島営業所	〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原一丁目4番7号(第2宮本ビル)	TEL 082-846-0161 FAX 082-846-0169
九州営業所	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-2-1 (福岡センタービル)	TEL 092-411-5871 FAX 092-473-5232